

ECLIPSE SMART-HEAT™
ELEKTRISCH VERPLAATSBAAR

VAN BROMIC

GEBRUIKSAANWIJZING



SCAN VOOR DE
NIEUWSTE
HANDLEIDING



SCAN VOOR DE APP
IN DE APP STORE



SCAN VOOR DE APP
IN GOOGLE PLAY



Cancer and Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov



**AVERTISSEMENT PROP 65 POUR LES
RESIDENTS DE L'CALIFORNIE**



Cancer et Troubles de
l'appareil reproducteur -
www.P65Warnings.ca.gov



**AVERTISSEMENT PROP 65 PARA LOS
RESIDENTES DE CALIFORNIA**



Cancer y Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov



WAARSCHUWING

LEES DEZE INSTRUCTIES EN BEWAAR ZE
VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van Eclipse Smart-Heat™ elektrische heaters. Let goed op de veiligheidsinformatie die in deze handleiding is opgenomen. Alle veiligheidsinformatie wordt aangeduid met de volgende waarschuwingssymbolen



GEVAAR  WAARSCHUWING,  BELANGRIJK

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en lichamelijk letsel te verkleinen, waaronder de volgende:

- LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG - Lees alle instructies voordat u deze heater installeert, onderhoudt of gebruikt.
- De installatie moet voldoen aan de NEC- en CEC-voorschriften en de lokale bouwvoorschriften.
- Deze heater wordt heet tijdens gebruik. Raak de hete oppervlakken niet met blote huid aan om brandwonden te voorkomen.
- Houd warmtegevoelige materialen, zoals meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding en gordijnen, in alle richtingen minimaal 3.3 voet uit de buurt van de heaterkop.
- Onjuiste installatie, bediening of onderhoud kan leiden tot overlijden, ernstig letsel of materiële schade.
- Wees extra voorzichtig wanneer een heater wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of mensen met een kwetsbare gezondheid, en wanneer de heater ingeschakeld en onbeheerd achterblijft.
- Gebruik geen heater die een storing heeft gehad. Schakel de stroom uit bij het verdeelpaneel en laat de heater vóór hergebruik controleren door een erkend elektricien.
- Om de heater los te koppelen: zet de bediening op uit en schakel de voeding naar het heatercircuit uit via het hoofdschakelpaneel.
- Steek geen voorwerpen in ventilatie- of uitblaasopeningen en laat er ook geen voorwerpen in terechtkomen; dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken of de heater beschadigen.
- Blokkeer luchtinlaten of uitblaasopeningen op geen enkele manier, om brandgevaar te voorkomen.
- In een heater zitten hete onderdelen. Gebruik deze niet op plaatsen waar benzine, verf of andere brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- Gebruik deze heater uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- Dit apparaat is bedoeld voor installatie op een voeding van 220-240 volt
- De installatie MOET worden uitgevoerd door een bevoegde en geautoriseerde technicus, overeenkomstig de lokale elektrische voorschriften.
- Dit product is bedoeld voor huishoudelijk en commercieel gebruik.
- Internationale geregistreerde modellen in aanvraag
- BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Correcte afvoer van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product in de VS niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid van mensen door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het product op verantwoorde wijze te recyclen en zo het duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Wilt u uw gebruikte apparaat inleveren, maak dan gebruik van de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht, zodat zij milieuvriendelijke recycling kunnen organiseren.

BROMIC[®]

HEATING

Hoofdkantoor: 10 Phiney Place, Ingleburn, NSW 2565 Australië

Telefoon: 1300 276 642 (binnen Australië) of +61 2 9748 3900 (vanuit het buitenland) **Fax:** +61 2 9748 4289

E-mail: enquiries@bromic.com **Web:** www.bromic.com/heat

Let op: Bromic Pty Ltd behoudt zich het recht voor om specificaties, onderdelen, componenten en apparatuur zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze installatie-, bedienings- en servicemanual mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bromic Pty Ltd.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN & WAARSCHUWINGEN 4-5

PRODUCTOVERZICHT 6

PRODUCTBESCHRIJVING 6

PRODUCTSPECIFICATIES 6

PRODUCTKENMERKEN 6

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE VERWARMER

7-20

BELANGRIJKE AFMETINGEN & VRIJE RUIMTE 7

INHOUD VAN DE DOOS 8-9

WAARSCHUWING 9

INSTRUCTIES 10-20

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 21

BEDIENINGSINSTRUCTIES 22-24

HET APPARAAT INSCHAKELEN 22

HET APPARAAT UITSCHAKELEN 22

VOORBEREIDEN OP HET VERPLAATSEN VAN HET APPARAAT 22

HET APPARAAT VERPLAATSEN 22

SMART-HEAT CONTROL-APP INSTELLEN 23

AMAZON ALEXA & GOOGLE HOME 24

ONDERHOUD & SERVICE 25

PROBLEMEN OPLOSSEN 26

RESERVEONDERDELEN 27

WAARSCHUWING

• **BELANGRIJK** - Installatie MOET worden uitgevoerd door een erkend elektricien. • De heater moet op een vlakke ondergrond en door 2 personen worden geïnstalleerd. • Onjuiste installatie, afstelling of aanpassing, en het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies in deze handleiding, kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of materiële schade. • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik. De fabrikant benadrukt dat dit apparaat verantwoord moet worden gebruikt en dat alle procedures, waarschuwingen en veiligheidsinstructies in dit boekje strikt moeten worden opgevolgd. • De installateur dient ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de eisen van de lokale autoriteiten, de lokale normen voor elektrische installaties, gemeentelijke bouwvoorschriften en alle overige relevante wettelijke bepalingen. • Gebruik of bewaar geen brandbare materialen in de buurt van dit apparaat. • Deze installatie-, bedienings- en servicehandleiding mag niet van de installatieplek worden verwijderd. De installateur dient de handleiding bij de klant achter te laten voor toekomstig gebruik. • Houd altijd een minimale veiligheidsafstand van 3.3 voet vrij vóór de heaterkop. • De heaterkop moet minimaal 5.9 voet boven de vloer worden gemonteerd. • De heater mag niet direct onder of vóór een stopcontact worden geplaatst. Uitstralingswarmte van het apparaat kan het stopcontact of de stekker beschadigen bij onjuiste plaatsing. • Elke afscherming of andere beveiliging die voor onderhoud is verwijderd (uitgevoerd door een erkend elektricien) moet vóór gebruik van de heater weer correct worden teruggeplaatst. • Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 12 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht. • Houd kinderen jonger dan 12 jaar uit de buurt, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan. • Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra alert wanneer kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn. • Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. • Spuit geen spuitbussen/aerosols of brandbare stoffen in de buurt van dit apparaat terwijl het in werking is of zolang het oppervlak van de heater nog heet is. • Installatie en reparatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en erkende elektricien. De heater moet vóór gebruik worden gecontroleerd en minimaal jaarlijks worden onderhouden en geïnspecteerd door een gekwalificeerde en erkende servicetechnicus.

• De heaterkop bevat geen onderdelen die onderhouden kunnen worden. Raadpleeg voor de voet en arm het hoofdstuk Onderhoud en service voor meer informatie over storingsoplossing en vervangende onderdelen. • De LED in deze armatuur is niet vervangbaar en mag niet worden verwijderd. • Voer geen onderhoud uit voordat de heater is uitgeschakeld, de stroom is losgekoppeld en de heater is afgekoeld tot kamertemperatuur. • Bepaalde materialen of voorwerpen die onder of dicht bij het apparaat worden geplaatst, worden blootgesteld aan stralingswarmte en kunnen verkleuren of ernstig beschadigd raken. Brandbare materialen, zoals vloeren, meubels, vaste inrichting en planten, moeten minimaal 3,3 ft van de voorkant van de heaterkop worden gehouden. • Zorg ervoor dat de heater niet op het plafond is gericht en ook niet op brandbare of ontvlambare stoffen/materialen. • Deze stralingsheater is NIET bedoeld voor montage op of in voertuigen en/of boten. • Probeer het apparaat op geen enkele manier te wijzigen. • Verwijder vóór gebruik alle transportbeveiliging en verpakking. • Verf geen enkel oppervlak van de heater. • Wees voorzichtig tijdens de installatie. Controleer na het verwijderen van de verpakking het glas op beschadigingen vóór gebruik. Als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de leverancier. • Controleer het apparaat vóór elk gebruik op beschadigingen. De heater mag niet worden gebruikt als het glaspaneel of een ander onderdeel van de heater beschadigd is. Als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de leverancier. • Ga zorgvuldig om met het apparaat om beschadiging te voorkomen. Balspelen waarbij de heater per ongeluk geraakt kan worden, mogen niet in de buurt van het apparaat worden gespeeld. • Controleer na het uitpakken of het apparaat geen zichtbare schade of sporen van manipulatie vertoont. Lijkt het apparaat beschadigd, neem dan contact op met de winkel waar u het heeft gekocht voor hulp. • Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt op een 220-240V AC eenfasige voeding. • Raak het verwarmingsoppervlak nooit aan, ook niet wanneer de heater is uitgeschakeld en is afgekoeld. • Raak de heater nooit aan met natte handen. • Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt of langere tijd niet gebruikt zal worden, koppel dan de stroomtoevoer los. • Aan het einde van de levensduur van dit product mag het niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moet het worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit apparaat aan het einde van de levensduur via de juiste kanalen af te voeren. Als u dit niet doet, kunnen sancties volgen op grond van lokale wetgeving voor afvalverwerking. Gescheiden inzameling en de daaropvolgende recycling, verwerking en milieuvriendelijke afvoer van afgedankte apparatuur voorkomen onnodige schade aan het milieu en mogelijke gezondheidsrisico's, en stimuleren bovendien hergebruik van de materialen die in het apparaat zijn toegepast. Neem voor meer informatie over inzameling en afvoer van afval contact op met uw lokale afvaldienst of

de plaats van aankoop.

- Bij een directe aansluiting op een voedingslijn moet vóór de voedingslijn een tweepolige installatieautomaat worden geplaatst met een contactopeningsafstand van minimaal 1/8 inch. Neem contact op met een erkend servicetechnicus als u niet zeker weet of er op locatie een installatieautomaat is geïnstalleerd.
- Installeer de heater niet direct in de buurt van een bad, douche, zwembad of ander water. Schakelaars en bedieningen mogen niet binnen handbereik zijn van iemand in het bad, de douche, het zwembad of ander water.
- Om de beschermingsgraad (IP54) te behouden, mogen voor de elektrische installatie uitsluitend buitenstekkers en -contactdozen met IP54-classificatie (of hoger) worden gebruikt.
- Dit product heeft geen schakelaar om de stroomtoevoer te onderbreken. Er moet een voorziening voor het loskoppelen van de heater worden opgenomen in het wandcontact en de vaste bedrading, conform de lokale elektrische voorschriften.
- Rol de heater bij het verplaatsen niet over de voedingskabel om beschadiging van de kabel te voorkomen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een vergelijkbaar gekwalificeerde vakman om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Deze heater heeft geen voorziening om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze heater niet in kleine ruimtes wanneer daar personen verblijven die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
- Buig de elektrische aansluiting naar de voeding niet overmatig.
- Houd het netsnoer en de stekker tijdens hantering en installatie uit de buurt van scherpe randen.
- Trek niet aan het netsnoer en stel het niet bloot aan trekkracht.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken van goederen uit de verzendverpakking om letsel te voorkomen bij het tillen van zware onderdelen. Maximaal veilig tilgewicht: 35 lbs per persoon.
- Wees voorzichtig bij het tillen van de gewichten. Elk gewicht weegt 22 lbs. Maximaal veilig tilgewicht: 35 lbs per persoon.
- Tijdens de montage moeten alle 10 gewichten op de voet worden gemonteerd om omvallen en onbedoelde verplaatsing van de heater te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de voet. Laat de heater bij het verzetten door twee personen begeleiden om botsingen met omliggende objecten te voorkomen. Bij het verplaatsen van de volledig gemonteerde heater moeten de gewichten gemonteerd zijn, om omvallen te voorkomen. De heater kan naar voren en naar achteren worden verplaatst en kan draaien op de twee gemonteerde wielen.
- Zorg bij het verplaatsen van de voet dat de vloer voldoende is beschermd.
- De heater moet worden geplaatst op een vlakke ondergrond die minimaal 350 lbs kan dragen. Plaats de heater niet op zachte ondergronden die het gewicht niet kunnen dragen (bijv. gras, modder, aarde).
- Leun niet op de heater en zet er geen voorwerpen tegenaan, ook niet tegen de arm.
- Hang geen voorwerpen aan dit apparaat, bijv. geen handdoeken, kleding, lijnen, lampjes of kabels.
- Ga niet aan de arm of de heaterkop hangen of eraan zwaaien.
- Ga niet op enig onderdeel van de heater staan of zitten, ook niet op de voet.
- Bij niet-gebruik: haal de stekker uit het stopcontact, dek het product af en berg het op uit de zon en regen.
- De heater is ontworpen om wind tot 20 mph te weerstaan. In gebieden met wind boven 20 mph moet de voet aan de grond worden bevestigd of beschermt worden opgeslagen. Bevestigingsmiddelen moeten vóór het verplaatsen van de heater worden verwijderd. Bij het verplaatsen van de volledig gemonteerde heater moeten de gewichten gemonteerd zijn om omvallen te voorkomen.
- De voetafdekking en montageschroef moeten worden gemonteerd om de onderdelen van de voet te beschermen.
- De rubberen afdichting moet in de voetafdekking worden geplaatst om gelakte paaloppervlakken tegen krassen te beschermen.
- O-ringen moeten op de armen worden geplaatst om binnendringen van water te voorkomen en corrosie te verminderen.
- Let op: de voet kan een struikelgevaar vormen.
- Gebruik de heater niet als de heaterkop niet waterpas ten opzichte van de grond staat. Controleer de hoek tijdens de montage met een waterpas (niet meegeleverd).
- Gebruik de heater niet als de heaterkop of arm los zit.
- Controleer het productlabel op de juiste spanning en het juiste wattage om te zorgen dat de stroomvoorziening voldoet aan de eisen van de heater.
- De buitenbehuizing van de heater moet regelmatig worden gereinigd. Voor het reinigen: zorg dat de heater uit staat en na gebruik minimaal 2 uur is afgekoeld; veeg daarna vuil/stof weg met een zachte, vochtige doek en glasreiniger. Zout in de lucht kan metaal laten roesten, vooral in kustgebieden. Extra reiniging van de heater met een zachte, vochtige doek om de twee weken helpt het uiterlijk van het product te behouden.
- Reinig de heater niet met reinigingsmiddelen die brandbaar of bijtend zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTBESCHRIJVING

De Eclipse Smart-Heat™ Electric is ontworpen voor efficiënte ruimteverwarming in zowel commerciële als particuliere toepassingen.

De Eclipse Smart-Heat™ Electric heaters zijn elektrisch goedgekeurd in Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, Canada, Europa en het VK, en hebben IP54 voor Ingress Protection. Daarmee is de Eclipse Smart-Heat™ Electric Portable de ideale oplossing voor uiteenlopende verwarmings toepassingen binnen en buiten.

Voor installatie en gebruik van dit product is een iOS- of Android-smartapparaat met internetverbinding (bijv. smartphone of tablet) en de Bromic Smart-Heat App vereist.

PRODUCTSPECIFICATIES

SPECIFICATIES	
Model	Eclipse Smart-Heat™ Electric Portable
Onderdeelnummer (verplaatsbare heaterkop VS/CAN)	BH0820001-2
Artikelnr. (verplaatsbare armen VS/CAN)	BH8380001-1
Artikelnr. (verplaatsbare voet VS/CAN)	BH8380002-2
Vermogen apparaat (watt)	2900 W
Lichtvermogen (watt)	20 W @ 24 VDC
Benodigde voedingsaansluiting (volt)	220-240 V - a.c. - 60 Hz
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Afmetingen verwarmingskop (B x H x D)	27.5 x 27.5 x 4.4 in
Gewicht verwarmingskop	30 lbs
Gewicht arm	33 lbs
Gewicht voet (incl. meegeleverde gewichten)	320 lbs
Afwerking	Mat zwart
Goedkeuring	Elektrisch: SGS - 801126 (VS/CAN) Radio: FCC ID: P59TVEVO916S (VS), Radio: IC: 11242A-TVEVO916S (CAN), EMC: SGS - GZEM201101691501 (VS), GZEM201101691601 (CAN)

PRODUCTKENMERKEN

- Stijlvol, slank en eigentijds ontwerp dat past bij elk interieur.
 - Efficiënte, verplaatsbare ruimteverwarming met 3 ingebouwde warmtestanden.
 - De heaters zijn ook te integreren in slimme regelsystemen.
- Windbestendig & IP54-classificatie voor waterbescherming.
 - Geschikt voor verwarmingsoplossingen binnen en buiten, zoals bij restaurants, cafés, bars en clubs, fabrieken, kantoorruimtes, aangewezen rookruimtes, openbare ruimtes, hotels, woningen en meer.


BELANGRIJKE AFMETINGEN & VRIJE RUIMTE

Verwarmers moeten worden geïnstalleerd volgens de minimale montageafstanden die in deze schema's zijn weergegeven. Het apparaat mag na installatie niet worden verplaatst, omdat hierdoor de vrije afstanden kleiner kunnen worden.


Afmetingen weergegeven in: **inch**

VERPLAATSBAAR

VOORAANZICHT

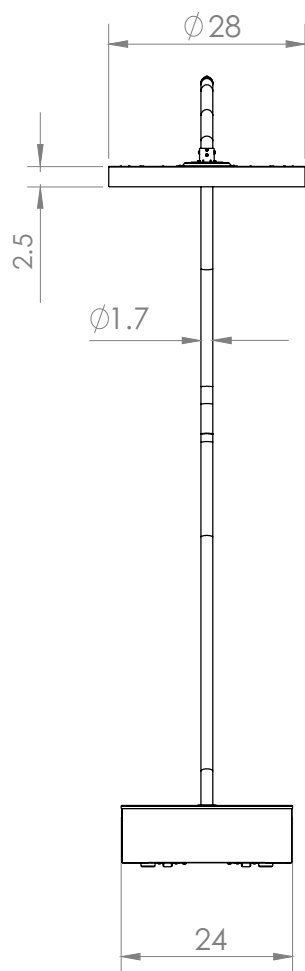

VRIJE RUIMTE TOT PLAFOND & WAND

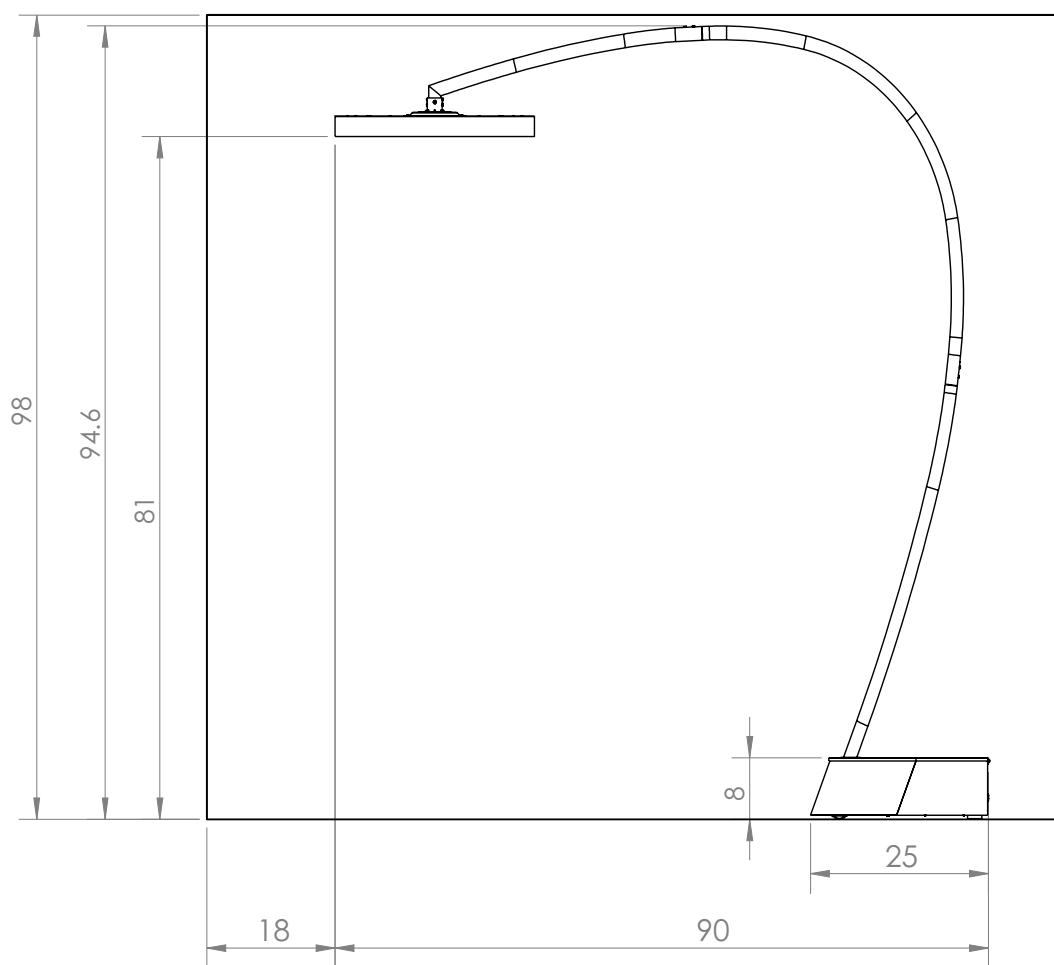


De opgegeven afstand tot hittegevoelige materialen is gebaseerd op een oppervlaktetemperatuur van 117°F boven kamertemperatuur. Bouw- en andere constructiematerialen met een lage hittebestendigheid (zoals kunststof, vinyl gevelbekleding, canvas, tri-ply enz.) kunnen al bij lagere temperaturen beschadigen. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat aangrenzende materialen worden beschermd.

Inhoud verpakt in (3) dozen


Inhoud van doos 1

Eclipse-kopassemblage met 15 ft kabel en stekker.

Inclusief voormonteerd: 4 x balkopschroeven (M4 - Lengte: 6 mm) & 2 x balkopschroeven (M5 - Lengte: 14 mm)

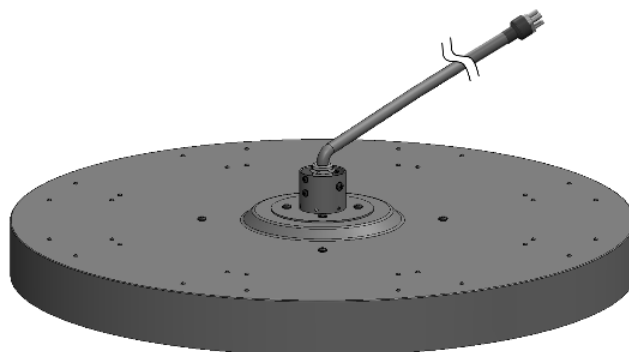

Handleiding (dit document)

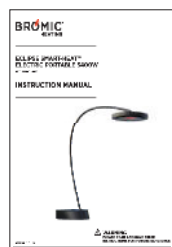

Inhoud van doos 2

Onderarm met grote O-ring gemonteerd



Middenarm met grote O-ring gemonteerd




Bovenarm



4 x sleufkopschroeven (M4 - lengte: 6 mm) met gemonteerde O-ringen	
RESERVE: 4 x sleufkopschroeven (M4 - lengte: 6 mm) met gemonteerde O-ringen	

Inhoud van doos 3

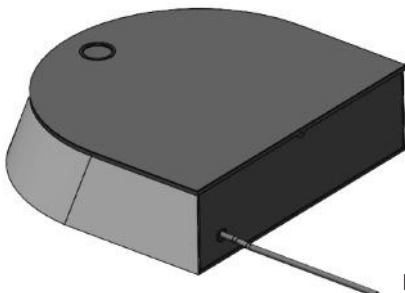Voetmontage inclusief 10 x voetgewichten	 Let op: stekker niet afgebeeld.
--	--

Benodigd gereedschap/onderdelen (niet meegeleverd)

- Bouten om te bevestigen aan de ondergrond
- Kruiskopschroevendraaier
- Platte schroevendraaier
- Klein opstapje
- 2 sterke personen om te helpen bij tillen en montage
- Waterpas



WAARSCHUWING

Deze heater MOET worden geïnstalleerd door een erkend elektricien. Voer geen onderhoud uit en start geen installatie- of montagewerkzaamheden terwijl de stroom is ingeschakeld. Wacht 2 uur nadat u de heater hebt uitgeschakeld voordat u deze aanraakt, om contact met hete oppervlakken te voorkomen.

Voor een zo lang mogelijke levensduur en om het uiterlijk te behouden, plaatst u de heater beschut en beschermt u deze tegen regen en weersinvloeden. Bij niet-gebruik: loskoppelen en het product beschut opbergen, uit de zon en weg van regen.



BELANGRIJK

Het apparaat moet op een vlakke, stevige ondergrond worden geplaatst, zodat de heaterkop waterpas staat.

Ga voor meer informatie, inclusief videoinstructies, naar Bromic.com/heat

VOOR DE INSTALLATEUR - VOORDAT U BEGINT

Om de Bromic Smart-Heat Control te installeren en te gebruiken, MOET u beschikken over het volgende:

Een slim apparaat met app-ondersteuning en internetverbinding.

(Minimale vereisten: Bluetooth 4.2, Android 8.1, iOS 14.3 of hoger)

De Bromic Smart-Heat-app, te downloaden via de Apple App Store en de Google Play Store.

Een Bromic Smart-Heat-account of toegang tot e-mail voor registratie.

De naam en het e-mailadres van de hoofdgebruiker.

[Alleen Wi-Fi] De SSID en het wachtwoord van een lokaal wifi-netwerk dat werkt op 2,4 GHz.

Zie de bedieningsinstructies op pagina's 22-24.

Let op - Glas - Voorzichtig behandelen

- Wees tijdens de installatie extra voorzichtig. Verwijder na het uitpakken de verpakking en controleer het glas vóór gebruik op beschadigingen. Als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is, stop dan direct met het gebruik en neem contact op met de leverancier.
- Controleer het apparaat vóór elk gebruik op schade. Gebruik de heater niet als het glaspaneel of een ander onderdeel beschadigd is. Als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is, stop dan direct met het gebruik en neem contact op met de leverancier.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat, zodat het niet beschadigt. Speel geen balspellen in de buurt die de heater per ongeluk kunnen raken.
- Laat ter bescherming van het apparaat de kartonnen verpakking om de kopunit zitten totdat deze op de arm en de voet is gemonteerd.


WAARSCHUWING

Zware items (>330 lbs). Maximaal veilig tilgewicht: 35 lbs per persoon. Gebruik een vorkheftruck om te verplaatsen voordat de kist wordt gedemonteerd.

1. Gebruik een kruiskopschroeven; verwijder 10 schroeven om de basiskist te demonten zodat de basisafdekking zichtbaar wordt.




2. Verwijder de voetafdekking en leg deze opzij op een niet-schurende ondergrond, om krassen te voorkomen.

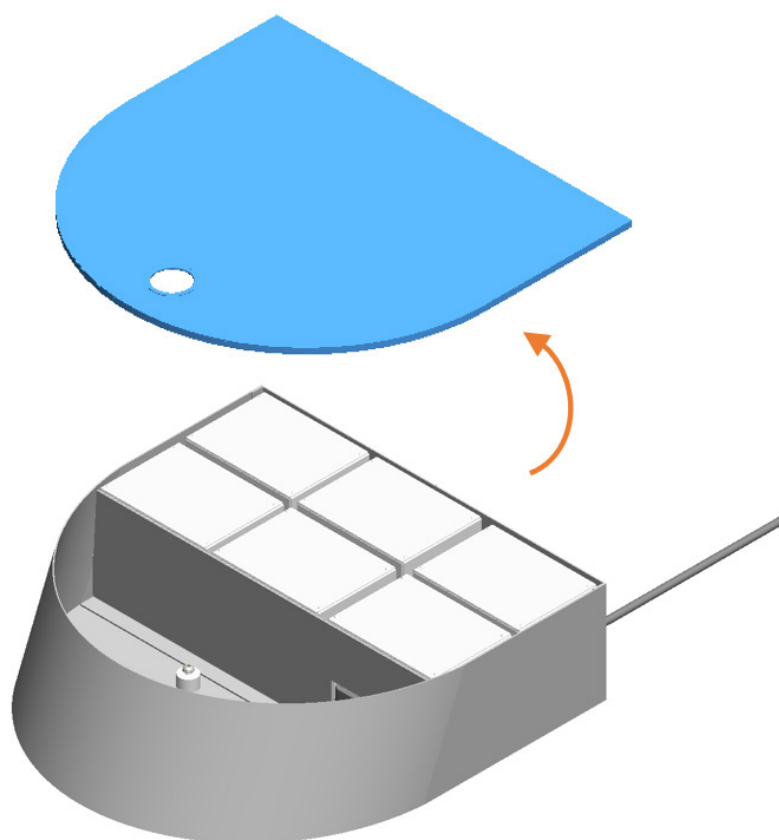



WAARSCHUWING

Zware onderdelen (22 lbs per stuk). Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de gewichten.

3. Haal 10 basisgewichten van 22 lbs uit het achterste vak van de verwarmervoet en leg ze klaar in de buurt van de gewenste plek voor de heater.

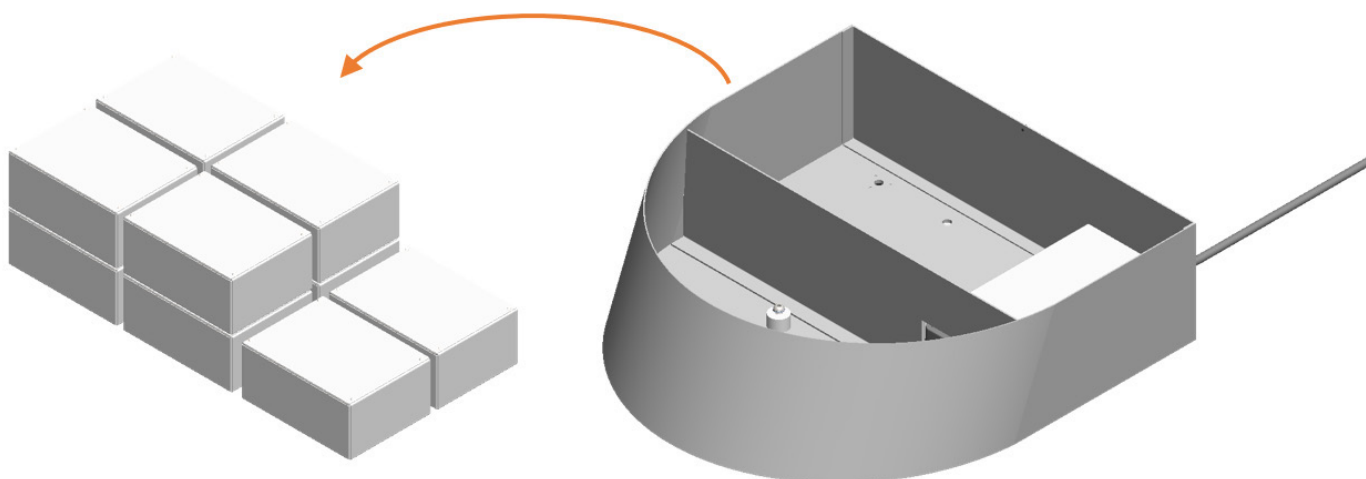


- Verwijder de 2 bevestigingsschroeven van de krat aan de binnenzijde van de voet.

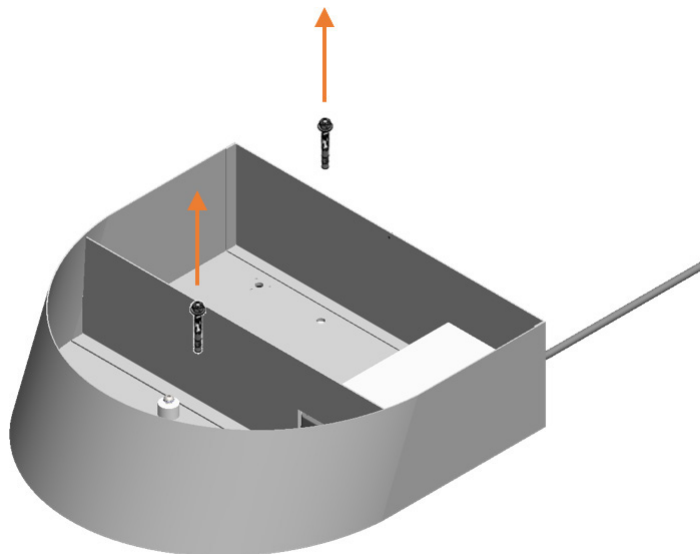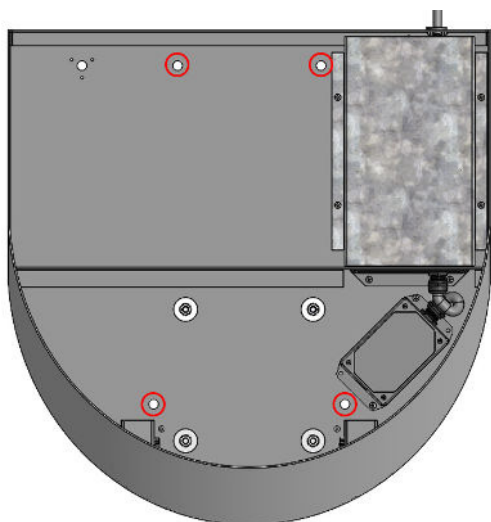

WAARSCHUWING



**Zwaar item. Minimaal door 2 personen tillen.
Maximaal veilig tilgewicht: 35 lbs per persoon.**

- Haal de voet van de pallet en zet deze op een vlakke ondergrond op de gewenste plek voor de heater.

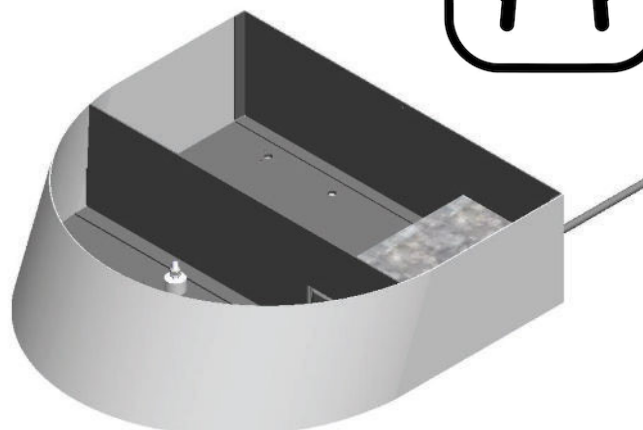

LET OP: Bij installatie op locaties waar sprake kan zijn van harde wind, windstoten of orkanen, moet de heatervoet met bouten aan de ondergrond worden verankerd. Gebruik bouten van de juiste maat en het juiste type (niet meegeleverd), geschikt voor de ondergrond, via de 5 gaten in de heatervoet.

(Bevestigingsbouten niet inbegrepen)

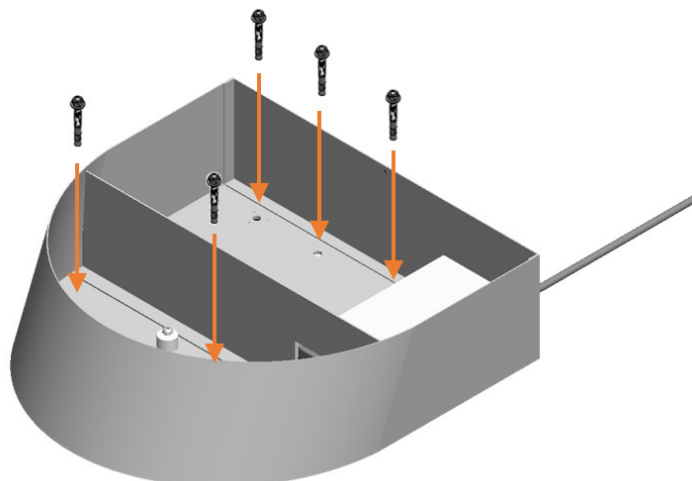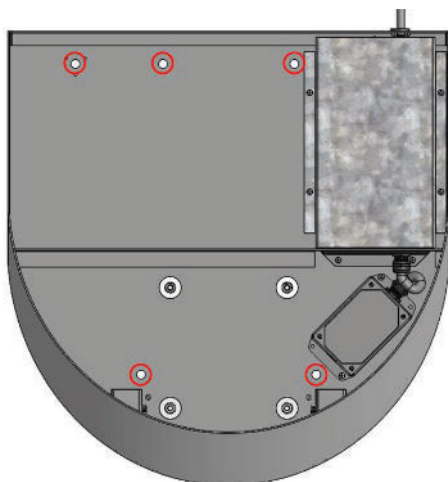




WAARSCHUWING


Wees voorzichtig bij het terugplaatsen van de gewichten in de voet. Draag handschoenen om handen en vingers te beschermen tegen beknellingsgevaar.

7. Plaats 10 x 22 lbs basisgewichten terug in het achterste compartiment van de basis.

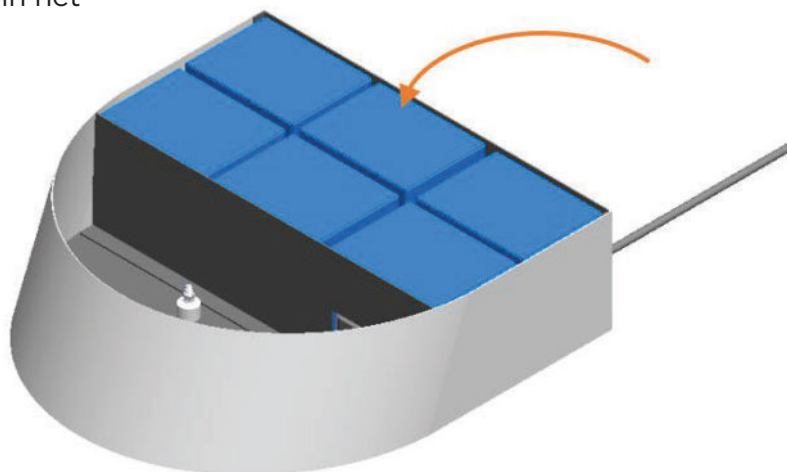

8. Haal het onderdeel Onderarm uit de verpakking.



Plaats het onderdeel van de onderste arm in de basis, waarbij de **voorste** twee montagegaten in de sleuf van de bodemplaat in de twee M8-schroefdraden van de basisdempers vallen.

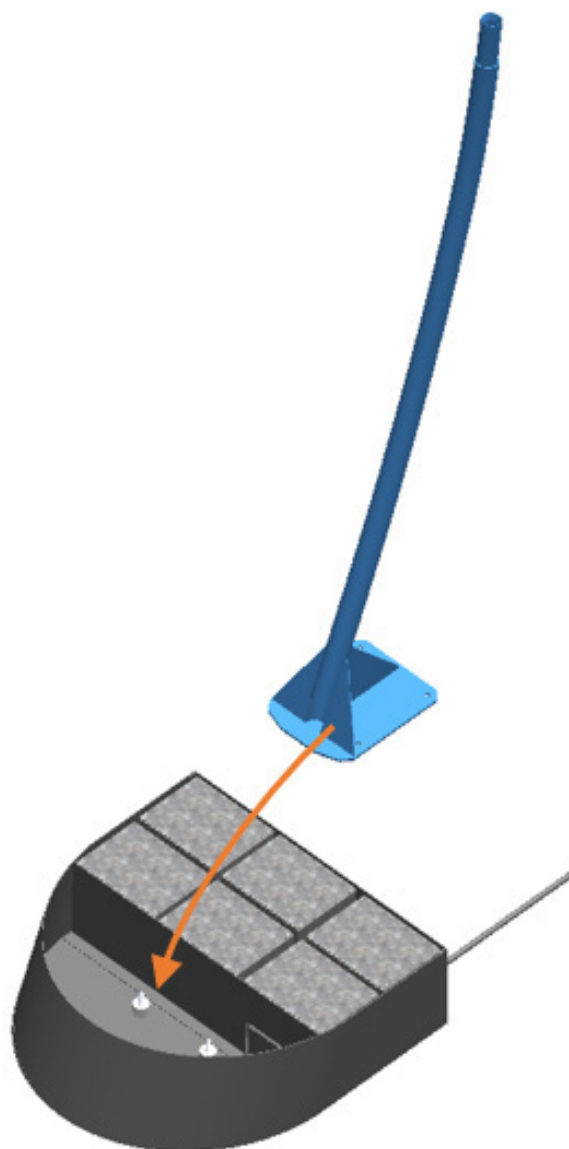

10. Bevestig de **voorste** twee sleuven van het onderste armgedeelte aan de dempers met 2 x M8-ringen en 2 x M8-moeren.

2x  M8 - Moer

2x  M8 - Ring

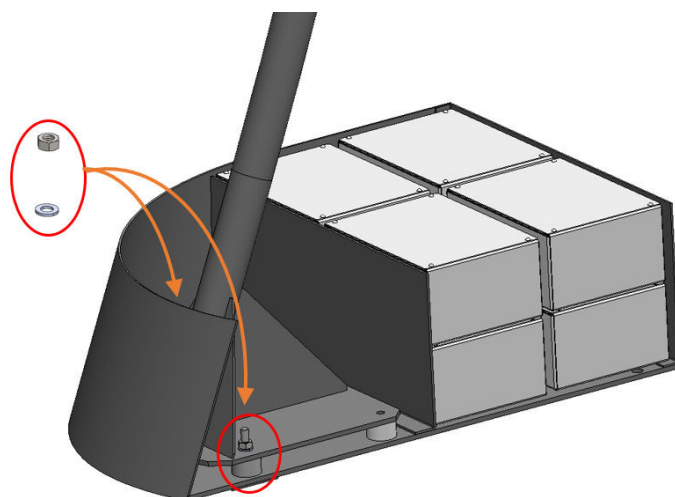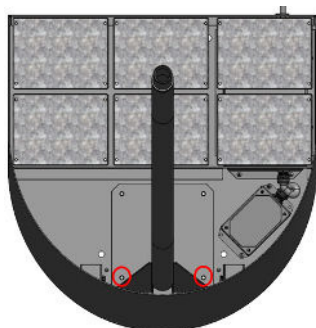



11. Bevestig de **achterste** twee sleuven van het Onderarmgedeelte aan de Basis met 2 x M8-ringen en 2 x M8-bouten (lengte: 35 mm).

2x  M8 - Boutlengte: 35 mm


2x  M8 - Ring




BELANGRIJK
Controleer of alle moeren, ringen en bouten volledig zijn gemonteerd en stevig zijn aangedraaid, zodat de arm goed gemonteerd blijft.

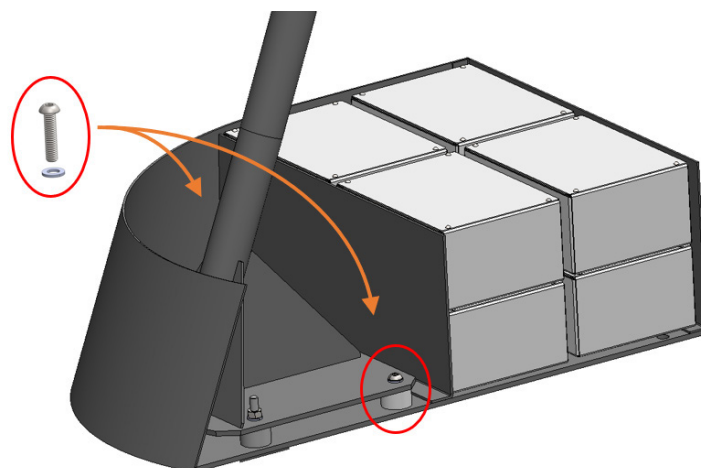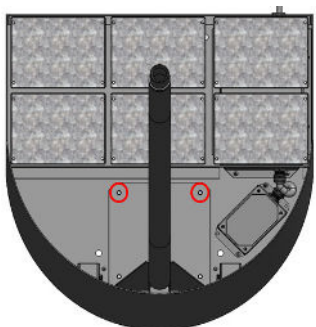


12. Controleer of 1 x grote O-ring (35 mm binnendiameter) op het verbindingsgedeelte van de onderste arm is aangebracht.

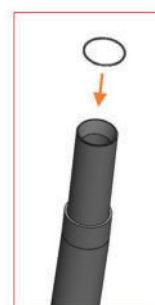

13. Haal de basisafdekking uit de verpakking en controleer of de afdichting in de armsleuf is geplaatst.

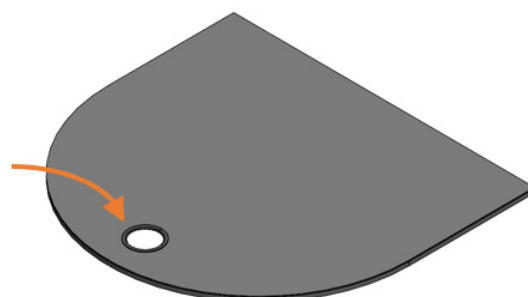


14. Schuif de voetafdekking omlaag over het onderste armdeel, zodat deze boven op de voet rust.

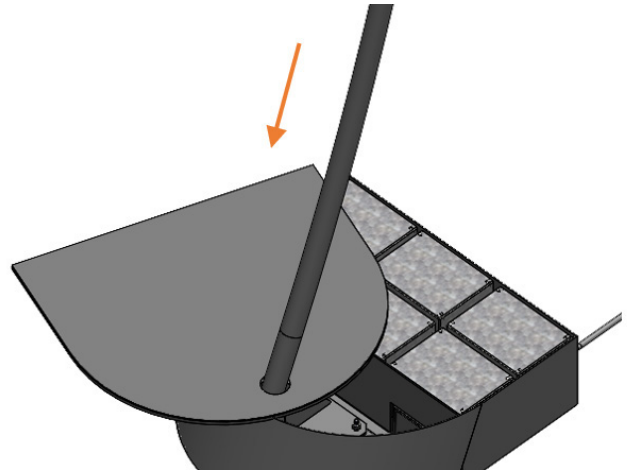

15. Haal de bovenste arm en de verwarmingskop uit de verpakking.

16. Voer de kabel door het bovenste armgedeelte en trek de speling door.

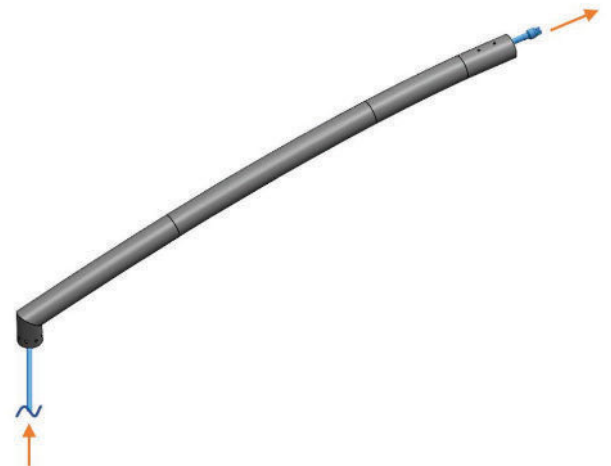





17. Bevestig het bovenste armdeel aan de verwarmingskop met de 2 x bolkop-schroeven (M5 - lengte: 14 mm) (voorgemonteerd op de kop).

Lijn schroef A op de verwarmingskop uit met schroefgat A op het bovenste armdeel, en schroef B met schroefgat B.


Draai beide schroeven volledig in de twee schroefgaten, haaks op de arm, zodat het Bromic-logo op het glas aan de voorkant van de heater zit.

2x  M5 - Lengte: 14 mm (voorgemonteerd op de kop)

Let op: Er zijn extra schroefgaten voorzien voor het geval de verwarmingskop in een latere stap niet waterpas ten opzichte van de grond kan worden gezet. Deze kunt u voorlopig negeren.

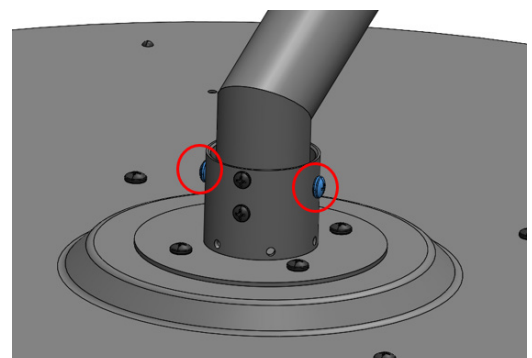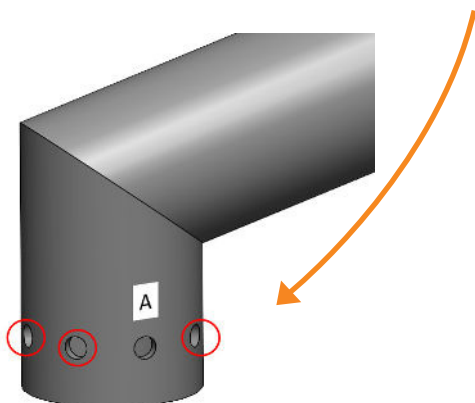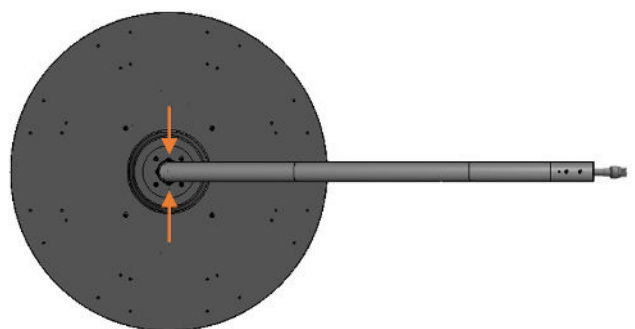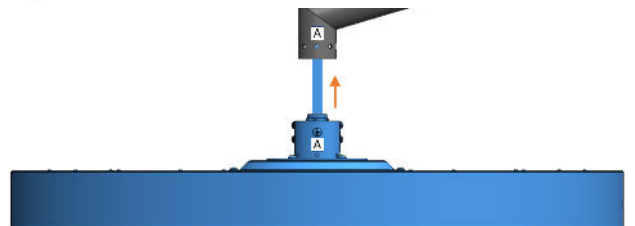

18. Zet de 4 X bolkopschroeven (M4 - Lengte: 6mm) vast op de kop om de hoek van de verwarmingskop ten opzichte van het bovenste armsgedeelte te vergrendelen. **LET OP: Deze schroeven worden later gebruikt om de hoek van de kop af te stellen zodra de heater volledig is gemonteerd.**

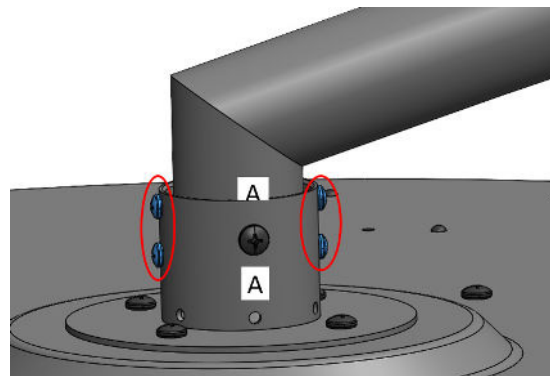

4 M4  Lengte: 6mm
(voorgemonteerd op de kop)

19. Haal het middendeel van de arm uit de verpakking.



20. Controleer of 1 X grote O-ring (35 mm binnendiameter) op het connectorgedeelte van de middelste arm is geplaatst.

21. Leid de kabel van de verwarmingskop door de middelste arm.





22. Bevestig het deel van de middelste arm aan het deel van de bovenste arm met 2 x sleufkopschroeven (M4 - lengte: 6 mm), met O-ringen gemonteerd.

2x  M4 - Lengte: 6 mm

BELANGRIJK


Beide (2x) schroeven moeten worden gemonteerd, zodat de arm goed in elkaar blijft zitten.

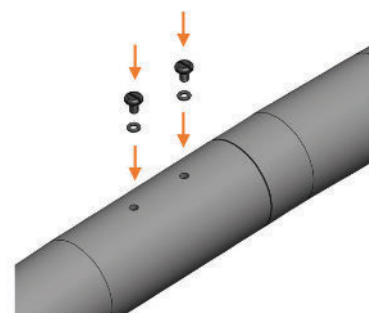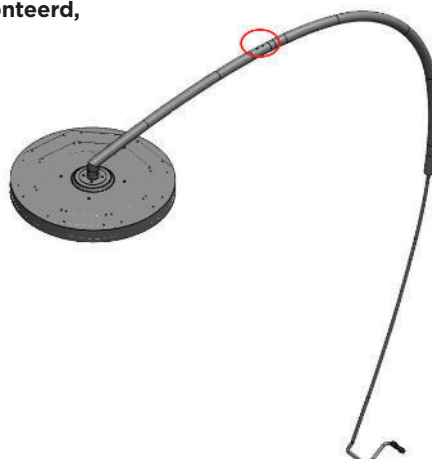

⚠️ WAARSCHUWING

Met twee personen tillen. Maximaal veilig tilgewicht: 35 lbs per persoon.

23. Met hulp van één andere persoon, bij voorkeur twee, voert u de kabel van de heaterkop door de onderste arm en trekt u de extra kabellengte door naar de voet.

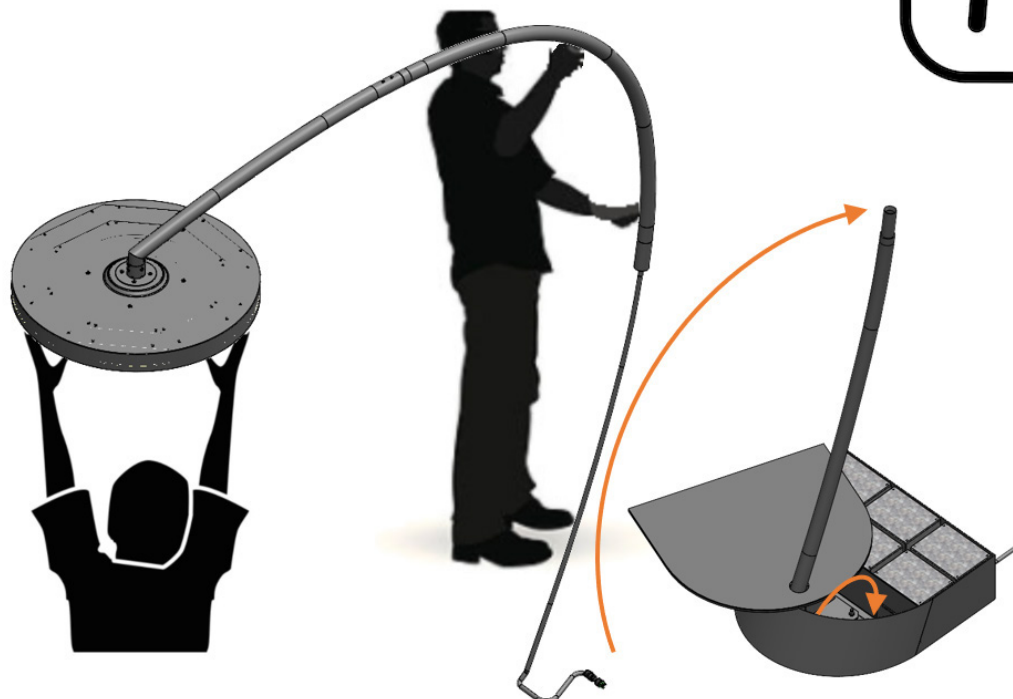


24. Bevestig de middelste arm aan de onderste arm met 2 x sleufkopschroeven (M4 - lengte: 6 mm) met gemonteerde O-ringen.

2x  M4 - lengte: 6 mm

⚠️ BELANGRIJK

Beide (2x) schroeven moeten worden gemonteerd zodat de arm gemonteerd blijft.

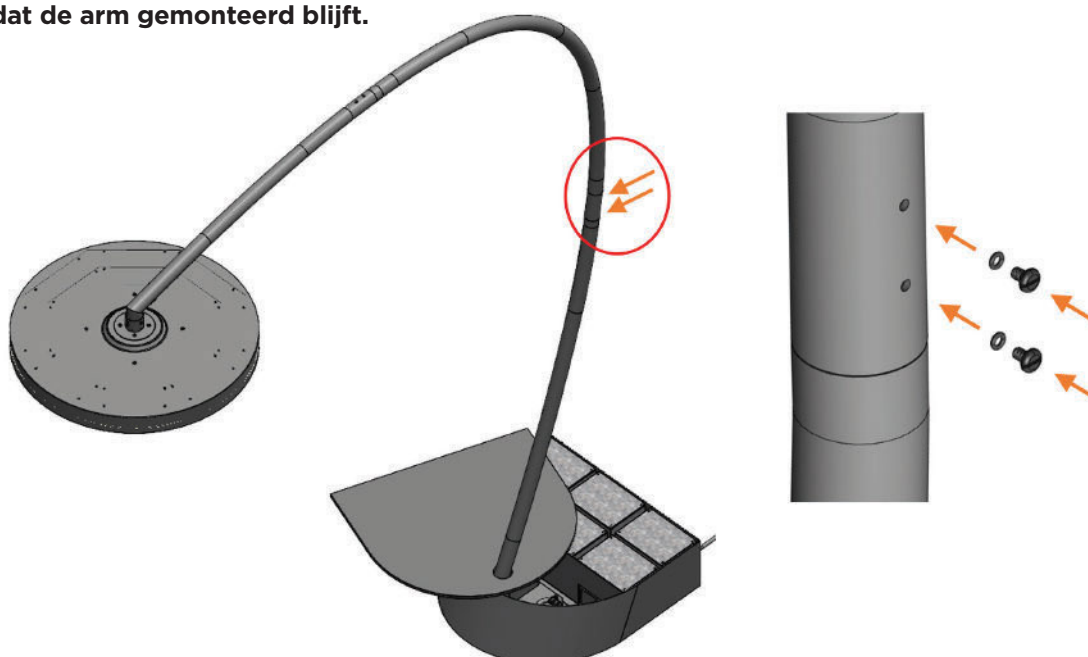

25. Gebruik een waterpas en een kruiskopschroevendraaier om de hoek van de verwarmingskop waterpas te zetten door de 4 x balkopschroeven (M4 - Lengte: 6mm) op de verwarmingskop te verstellen.

4 M4  Lengte: 6mm
(volgmonteerd)



BELANGRIJK


Zodra de verwarmingskop waterpas staat, moeten alle 4 x balkopschroeven volledig worden vastgedraaid om te voorkomen dat de kop verschuift.

LET OP: Lukt het niet om de verwarmingskop waterpas te krijgen door de 4 schroeven te verstellen, controleer dan of de montagevloer een vlakke ondergrond biedt om de heater op te plaatsen.



WAARSCHUWING

De heater moet tijdens gebruik waterpas staan om schade aan onderdelen van de heaterkop te voorkomen. Gebruik de heater uitsluitend op een vlakke, waterpas ondergrond.

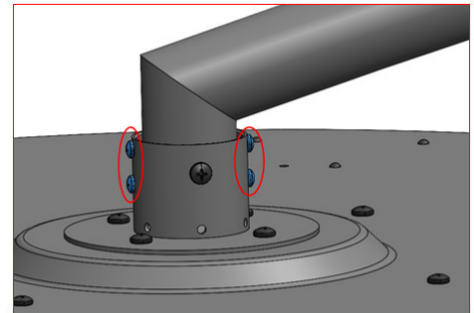


26. Verwijder in de voet 4 x ovale kopschroeven (#4-40 - Lengte: 3/8") uit de kleine connectorbox en neem het deksel weg.

4 #4-  Lengte: 3/8"
(volgmonteerd)




GEVAAR



De voet MAG NIET op een stroombron zijn aangesloten tijdens het aansluiten van de connector.

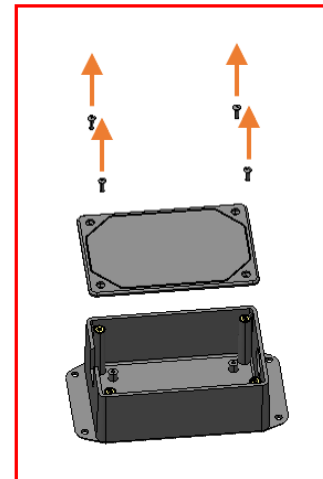

27. Sluit de mannelijke connector van de kabel van de verwarmingskop aan op de vrouwelijke connector in de kleine connectorbox.


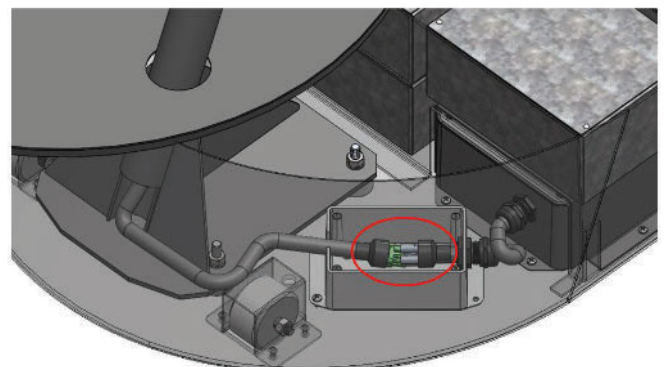


28. Bevestig de rubberen kabeldoorvoer om de kabel en plaats deze in de vierkante opening in de aansluitdoos, waarbij de vlakke zijde naar boven gericht is.

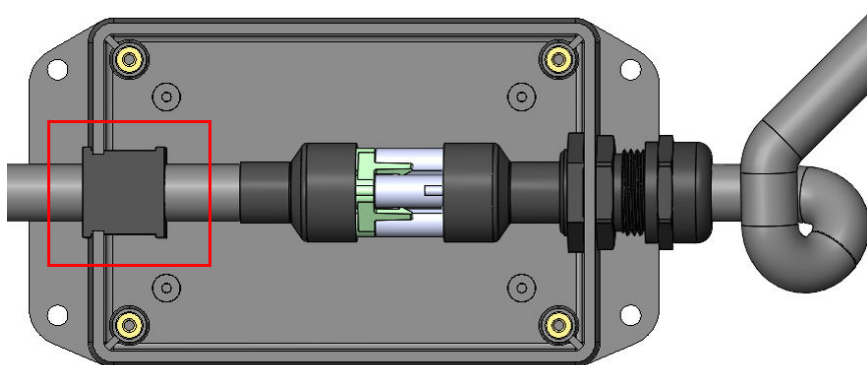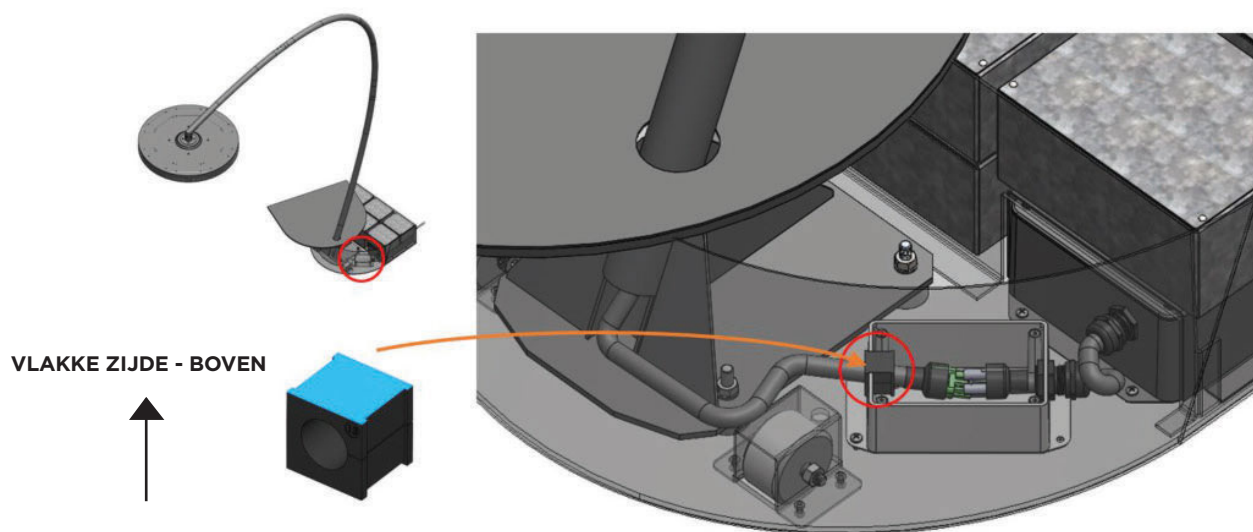


29. Zet het deksel van de kleine aansluitdoos vast met de 4 x ovale kopschroeven (#4-40 - Lengte: 3/8")

4x  #4-40 - Lengte: 3/8"

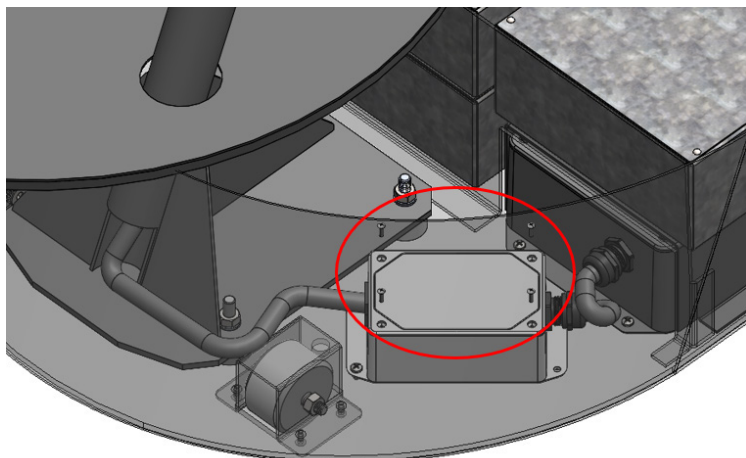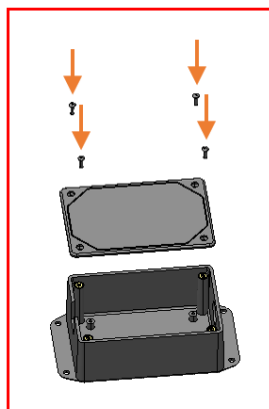


30. Draai de voetafdekking totdat deze goed op zijn plek zit en de voet volledig afdekt.

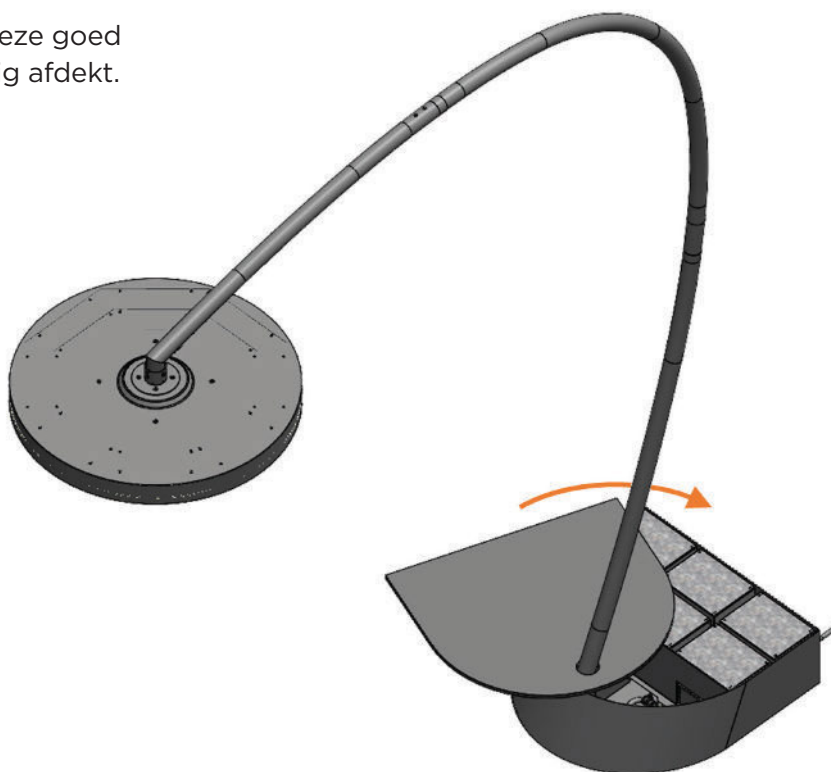

31. Bevestig de voetafdekking aan de voet met de balkopschroef (M4 - lengte: 6 mm). Gebruik de meegeleverde schroef.

1x  M4 - Lengte: 6 mm

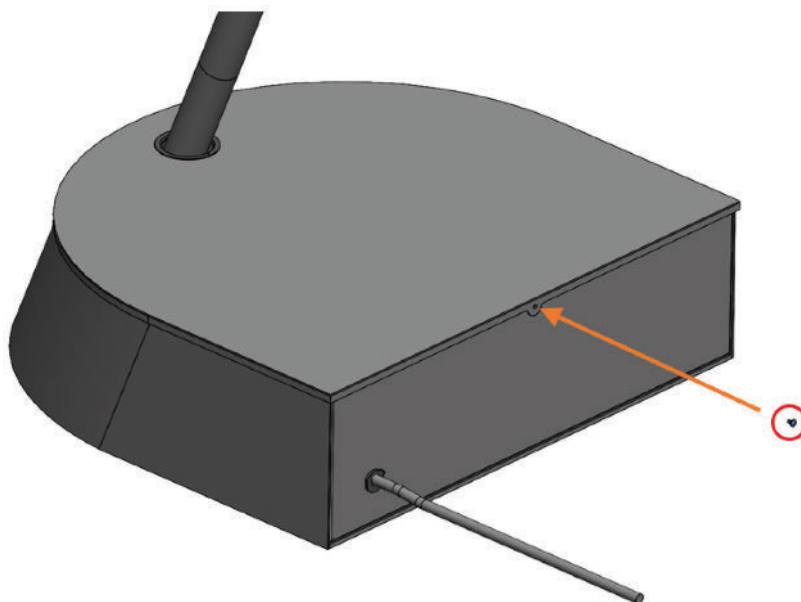

32.  **GEVAAR**

Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u het apparaat inschakelt.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN & WAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING

Deze heater MOET worden geïnstalleerd door een bevoegd/gediplomeerd installateur. Voer geen onderhoud uit en start geen installatie- of montagewerkzaamheden zolang de stroom is ingeschakeld.



GEVAAR

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK! Ernstig letsel of overlijden kan het gevolg zijn. Koppel de stroomtoevoer los voordat u deze heater installeert of onderhoudt. Lees en volg de vereiste installatie-afstanden zoals beschreven in deze handleiding. Het apparaat MOET worden aangesloten op een correct geaarde elektrische voeding. Schakel de netspanning uit vóór installatie. Gebruik de heater uitsluitend wanneer deze stevig en correct is bevestigd.



BELANGRIJK

Controleer het productlabel op de juiste spanning en het juiste wattage, zodat de stroomvoorziening overeenkomt met de eisen van de heater.

Maak alle aansluitingen volgens de plaatselijke elektrotechnische voorschriften. Bij installatie buitenshuis moeten alle aansluitingen voldoen aan de lokale voorschriften voor buitenbekabeling.

OVERSTROOMBEVEILIGING: De uitgangen zijn NIET beveiligd tegen kortsluiting of overstroom, wat de elektronische printplaat kan beschadigen. Beoordeel de eigenschappen van de aangesloten belastingen en breng de juiste beveiligingen aan in de voedingslijn.


Controleer de omgeving rond de heater op mogelijke gevaren voordat u hem inschakelt.



BELANGRIJK AARDINGSINSTRUCTIE

Deze heater is bedoeld voor gebruik op 220-240 volt. Het snoer is voorzien van een NEMA 6-20P-stekker, zoals op de afbeelding hieronder. Voor deze penconfiguratie is geen adapter verkrijgbaar en die mag ook niet worden gebruikt. U hebt een geaard 220-240V-stopcontact nodig (NEMA 6-20R-contactdoos). Bij correcte installatie zorgt het snoer voor een aardverbinding naar de heater, zodat de gebruiker beschermd is tegen elektrische schokken.

AARDPEN

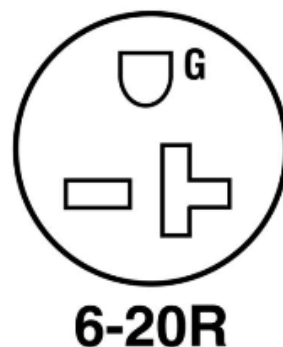

HET APPARAAT INSCHAKELEN

1. Steek de voedingskabel van het apparaat in een 220-240V-, 20A-stopcontact.
2. Schakel het stopcontact in.
3. Selecteer in de Bromic Smart-Heat-app de gewenste verwarmingsstand:
 - Verwarming 100% - verwarmingsvermogen op vol (100%).
 - Verwarming 66% - verwarmingsvermogen op 66% van het totaal.
 - Verwarming 33% - verwarmingsvermogen op 33% van het totaal.
4. Selecteer de gewenste lichtstand:
 - Licht 0 - 100% - lichtopbrengst is instelbaar van 0 - 100%. LET OP: Het is normaal dat u een klein, donkerder puntje op de LED ziet op de plek waar de LED is verbonden.



HET APPARAAT UITSCHAKELEN

1. Tik in de Bromic Smart-Heat-app op de gewenste verwarmingsstand:
 - Verwarming UIT - verwarming uit.
2. Selecteer in de Bromic Smart-Heat-app de gewenste lichtstand:
 - Licht UIT - licht uit.
3. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

HET APPARAAT VOORBEREIDEN OP VERPLAATSEN

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Verwijder 1x M4x6mm-schroef uit de bovenkap van de voet en draai de bovenkap van de voet om de voetgewichten en eventuele vloerbevestigingsbouten zichtbaar te maken.
3. Verwijder eventuele vloerbevestigingsbouten uit de voet.



BELANGRIJK

Als er gewichten verwijderd moeten worden om bij de vloerbevestigingsbouten te komen, verwijder dan NOOIT meer dan 3 gewichten tegelijk en plaats alle gewichten terug voordat u het apparaat verplaatst.

4. Zorg dat er een vrije route is van de huidige plek van het apparaat naar de locatie waar het naartoe wordt verplaatst.




WAARSCHUWING

De heater is zwaar en kan kneuzings- of beknellingsletsel veroorzaken. Plaats GEEN voeten onder de voet tijdens het verplaatsen van de heater. Draag voldoende beschermende kleding om letsel te voorkomen (bijv. geschikte veiligheidsschoenen).

HET APPARAAT VERPLAATSEN

1. Ga achter het apparaat staan en pak de arm met beide handen vast. Kantel het apparaat iets naar voren totdat het op de twee voorwielen aan de onderzijde van de voet rust.
2. Rol het apparaat naar voren naar de gewenste locatie.
3. Draai het apparaat indien nodig op de twee wielen, waarbij u de positie van de kop in de gaten houdt om onbedoelde botsingen te voorkomen.
4. Plaats eventuele vloerbevestigingsbouten terug in de voet en in de vloer, indien van toepassing.

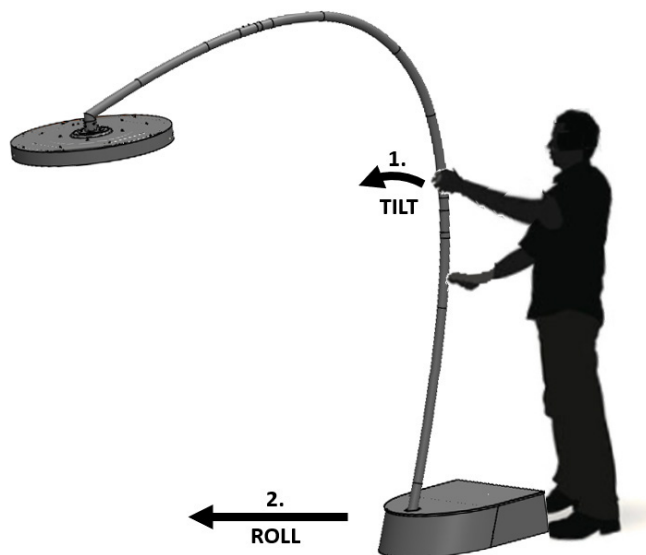

BEDIENINGSINSTRUCTIES

APP INSTELLEN

Download de Bromic Smart-Heat-app via de Apple App Store of Google Play Store. Bij het openen vraagt de Bromic Smart-Heat-app u eerst een account aan te maken en begeleidt u u vervolgens bij het configureren van uw site. Let op: elke Smart-Heat Control moet apart worden ingesteld. Zodra uw site is geconfigureerd, kunt u meerdere controllers instellen en bedienen.



App Store



Play Store

De eerste koppeling van een controller moet via een Bluetooth-verbinding plaatsvinden. Blijf daarom binnen 10 m van de controller totdat de installatie is voltooid. Het Bluetooth-bereik kan variëren afhankelijk van de omstandigheden op locatie en de gebruikte apparaten; het is aan te raden de controller altijd binnen 10 m (30 ft) te bedienen. Communicatie via Wi-Fi is de aanbevolen methode en biedt extra functies die niet beschikbaar zijn via Bluetooth.

DAGELIJKS GEBRUIK

Nadat uw site is geconfigureerd, kunt u met de Bromic Smart-Heat-app alle controllers binnen de site bedienen. Als de controller met wifi is verbonden, krijgt u ook toegang tot extra functies, zoals zones en het plannen van de werking van uw Bromic-heaters. Met zones kunt u uw apparaten ook opnieuw ordenen door ze toe te voegen in precies de volgorde waarin u ze wilt laten weergeven.

Het menu kan ook worden gebruikt voor diverse functies, zoals:

- Siteconfiguratie beheren.
- Toegang tot de site beheren met meerdere gebruikers.
- Inzicht in het verwarmingsgebruik.
- Verwarmingskosten berekenen.

Als een op Wi-Fi ingestelde bediening de verbinding met het netwerk verliest, schakelt deze automatisch terug naar Bluetooth totdat de netwerkverbinding is hersteld. Dit kan een wachttijd van 3 minuten vereisen.

Bluetooth-bediening is maar op één smart device tegelijk mogelijk. Als de app op meerdere smart devices openstaat, wordt de verbinding automatisch overgezet naar beschikbare apparaten zodra het verbonden apparaat de app verlaat, de app sluit of wanneer het scherm wordt vergrendeld.

ONDERHOUD VAN DE BEDIENING

Deze bediening bevat geen onderdelen die intern kunnen worden onderhouden en heeft daarom na de eerste installatie geen onderhoud nodig. We raden aan om te controleren of uw Bromic Smart-Heat-app up-to-date is. Werkt de bediening niet, raadpleeg dan de tabel voor probleemoplossing in deze handleiding. Lijkt de bediening beschadigd, stop dan direct met het gebruik en neem contact op met uw leverancier. Vóór inspectie of onderhoud aan aangesloten apparaten moeten alle spanningsvoerende circuits worden uitgeschakeld met een scheidingsschakelaar of installatieautomaat.

Als er problemen optreden met de werking van de Bromic Smart-Heat-app, raadpleeg dan het gedeelte probleemoplossing in deze handleiding. Lukt het niet om het probleem op te lossen, volg dan de onderstaande instructies om een Smart-Heat Control te resetten via de Bromic Smart-Heat-app.

Controller reset – Dit kan alleen via BLE en terwijl u met de controller verbonden bent. Om een controller te resetten, verwijdt u deze uit de apparatenlijst of via het menu voor siteconfiguratie. Configureer de controller daarna opnieuw op de site en zorg dat u binnen 10 m van de controller blijft om de Bluetooth-verbinding te behouden.

Let op: u moet al een Amazon- of Google Home-account hebben voordat u uw apparaat kunt koppelen.

AMAZON ALEXA-INSTRUCTIES

1. Open de Amazon Alexa-app en tik op het tabblad 'Meer'. 2. Kies 'Skills & Games'. 3. Gebruik de zoekbalk om te zoeken naar 'Bromic Smart-Heat' en selecteer de Bromic Smart-Heat-skill die in de meegeleverde screenshot wordt getoond. 4. Tik op 'Inschakelen'. 5. Meld u aan met uw Bromic-appaccount. 6. Tik op 'Autoriseren'. 7. Daarna wordt u gevraagd om elke heater afzonderlijk toe te voegen aan de kamers die u hebt aangemaakt.



Let op: de Alexa-app importeert alle groepen die u in de Bromic Smart-Heat-app hebt gemaakt, evenals uw apparaten afzonderlijk.

Aanbevolen spraakopdrachten:

- Zet specifieke apparaten aan/uit of dim een specifiek apparaat tot het gewenste percentage:
bijv. "Alexa, zet [apparaatnaam] aan/uit"
bijv. "Alexa, zet [apparaatnaam] op 50%"
- Schakel een groep apparaten in/uit of dim een zone met apparaten naar het gewenste percentage: bijv. "Alexa, zet [groepsnaam] aan/uit"
- Zet leds aan/uit of dim de leds naar het gewenste percentage:
bijv. "Alexa, zet de lampen van [apparaatnaam] aan/uit."
bijv. "Alexa, zet de lampen van [apparaatnaam] op 30%."

GOOGLE HOME-INSTRUCTIES

1. Open de Google Home-app en selecteer het tabblad 'Apparaten'. 2. Selecteer '+ Toevoegen'. 3. Tik op 'Werkt met Google'. 4. Zoek via de zoekbalk naar 'Bromic Smart-Heat' en selecteer de optie die in de meegeleverde screenshot wordt weergegeven. 5. Meld u aan met uw Bromic-appaccount. 6. Tik op "Akkoord en koppelen". 7. Voeg elk weergegeven Bromic-apparaat toe aan de gewenste ruimte.

Aanbevolen spraakopdrachten:

- Schakel specifieke apparaten aan/uit of dim ze naar een gewenst percentage
"Hey Google, zet [apparaatnaam] aan/uit."
"Hey Google, zet [apparaatnaam] op 50%."
- Schakel een groep apparaten in/uit of dim een zone apparaten naar het gewenste percentage:
"Hey Google, zet [groepsnaam] aan/uit."
"Hey Google, zet [groepsnaam] op 30%."
- Licht aan/uit zetten en helderheid instellen:
"Hey Google, zet het licht van [apparaatnaam] aan/uit."
"Hey Google, zet het licht van [apparaatnaam] op 70%."

BELANGRIJKE OPMERKINGEN & WAARSCHUWINGEN



GEVAAR

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK! Ernstig letsel of overlijden kan optreden. Koppel de stroomtoevoer los voordat u deze heater onderhoudt.



WAARSCHUWING

Service en onderhoud MOETEN uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd en gecertificeerd servicemonteur.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door Bromic, een servicepartner van Bromic of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen. Neem contact op met Bromic voor meer informatie over het vervangen van het netsnoer.



WAARSCHUWING

Gevaar bij tillen en verplaatsen. Maximaal veilig tilgewicht: 35 lbs per persoon.

- Voor een zo lang mogelijke levensduur en om het uiterlijk van het product mooi te houden, monteer de heater bij voorkeur onder een afdak en bescherm hem waar mogelijk tegen regen en weersinvloeden.
- Zorg vóór het reinigen dat het apparaat is uitgeschakeld en na gebruik minimaal 2 uur uit heeft gestaan. De heater moet koel aanvoelen voordat u met reinigen begint.
- Reinig de buitenbehuizing van de heater regelmatig. Gebruik hiervoor een schone, zachte, licht vochtige doek. Zout in de lucht kan metaal laten roesten, vooral in kustgebieden. Extra reiniging van de heater met een zachte, vochtige doek om de twee weken helpt het uiterlijk van het product te behouden. Reinig de heater niet met middelen die brandbaar of bijtend zijn.
- Onjuist reinigen van de voorzijde van het apparaat kan krassen veroorzaken en het uiterlijk aantasten. Lees de onderstaande richtlijnen vóór het reinigen van de voorzijde en volg ze op om de kwaliteit van de afwerking te behouden.

NIET DOEN	WEL DOEN
Gebruik geen agressieve schuursponsjes of scherpe hulpmiddelen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Spuit het apparaat niet met water om te reinigen.	Gebruik een schone, zachte, vochtige microvezeldoek. Gebruik lauwwarm water en een mild afwasmiddel.
Gebruik geen droge doek of uw hand om de oppervlakte schoon te vegen. Als u het oppervlak met een droge doek of met de hand schoonmaakt, wrijft u vuil en stof in het materiaal. Dit kan krassen of beschadiging veroorzaken.	Gebruik een microvezeldoek in de lauwwarme wateroplossing. Spoel de doek regelmatig uit om vuil en stof te verwijderen, zodat u krassen op het oppervlak voorkomt.
Oefen geen druk uit en wrijf niet over het oppervlak. Vermijd ook voortdurend, onregelmatig schrobben.	Veeg met de microvezeldoek voorzichtig over het oppervlak. Gebruik zo weinig mogelijk druk om krassen te voorkomen. Beperk het contact met het oppervlak tot een minimum. Maak steeds dezelfde veegbeweging in één richting, til uw hand op en herhaal.
Wrijf niet droog met een doek die krassen kan veroorzaken.	Laat het oppervlak aan de lucht drogen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

SYMPTOOM	MOGELIJKE OORZAAK/ OORZAKEN	OPLOSSING
Geen warmte	1. Verkeerde verwarmingsstand gekozen 2. Onjuiste spanning. 3. Geen stroom.	1. Selecteer de warmtestand in de Bromic Smart-Heat-app (33%, 66% of 100%). 2. Sluit aan op een 220–240V-voeding. 3. Controleer de aansluiting op de voeding.
Niet genoeg warmte	1. Verkeerde verwarmingsstand gekozen. 2. Verwarming te klein voor de toepassing.	1. Kies een hogere warmtestand in de Bromic Smart-Heat-app (66% of 100%). 2. Voeg extra verwarming(en) toe.
Te veel warmte	1. Verkeerde verwarmingsstand geselecteerd.	1. Kies een lagere warmtestand in de Bromic Smart-Heat-app (66% of 33%).
Geen licht	1. Verkeerde lichtinstelling geselecteerd. 2. Verkeerde spanning. 3. Geen stroom.	1. Kies de lichtstand in de app (50% of 100%). 2. Sluit aan op een 220-240V-voeding. 3. Controleer de aansluiting op de voeding.
Niet genoeg licht	1. Verkeerde lichtinstelling geselecteerd. 2. Lamp te klein voor de toepassing.	1. Kies een hogere lichtstand in de app (50% of 100%). 2. Voeg extra lamp(en) toe.
Te veel licht	1. Verkeerde lichtinstelling geselecteerd.	1. Kies in de app een lagere lichtstand (50% of UIT).
App reageert niet/ is vastgelopen	1. Te veel aanvragen in korte tijd. 2. De app of het besturingssysteem van de telefoon kan verouderd of niet compatibel zijn. 3. Instabiele internetverbinding. 4. Buiten het BLE-bereik	1. Sluit de Bromic Smart-Heat App en open deze opnieuw. 2. Werk zowel het smart device als de Smart-Heat App bij naar de nieuwste software. 3. Zorg voor een sterke netwerkverbinding (3 signaalbalkjes). 4. Bij gebruik van de BLE-modus: zorg dat de gebruiker binnen 10 m (30 ft) van de controller is.
Kan geen verbinding maken met de controller	1. [Bluetooth-communicatie] Smart device bevindt zich buiten het Bluetooth-bereik van de controller 2. [Bluetooth-communicatie] Een andere gebruiker is momenteel verbonden met de controller en bedient het apparaat. 3. [Wi-Fi-communicatie] Controller bevindt zich buiten het bereik van het Wi-Fi-netwerk. 4. Er is signaalinterferentie.	1. [Bluetooth-verbinding] Bedien de heaters binnen 10 m (30 ft) van de controller. 2. [Bluetooth-verbinding] Zorg dat geen andere gebruiker het apparaat tegelijk bedient. 3. [Wi-Fi-verbinding] Zorg dat het Wi-Fi-netwerk actief is en dat de controller binnen bereik is.

Controller wordt tijdens de installatie niet herkend	1. Bluetooth is niet ingeschakeld op het apparaat van de gebruiker. 2. De controller is al gekoppeld aan een andere gebruiker.	1. Schakel BLE in op het apparaat van de gebruiker. 2. Verwijder de controller uit de site/het account van de andere gebruiker.
Geen e-mail voor accountactivatie ontvangen.	1. De e-mail staat in de map Ongewenste e-mail of Spam. 2. Het account is geregistreerd met een onjuist e-mailadres of er is een typefout gemaakt bij het registreren.	1. Controleer de map Ongewenste e-mail of Spam. 2. Probeer u opnieuw te registreren met het juiste e-mailadres.
Installatie via wifi kan niet worden voltooid	[Wifi-verbinding] 1. Onjuiste SSID of wachtwoord. 2. Netwerk is niet 2,4 GHz 3. Firewallbeleid staat communicatie niet toe.	Neem contact op met uw IT-beheerder met de volgende gegevens: 1. WiFi-netwerkinstellingen op 2,4 GHz. 2. Het firewallbeleid staat MQTT-, NTP- en DNS-diensten toe. Voer een firewall-bypass-test uit met een smartphone-hotspot en configureer de controller via deze WiFi-hotspotinstelling. 3. Zie hieronder voor meer details over het firewallbeleid.
Het netwerkfirewallbeleid staat geen internetverbinding toe	1. De installatie via WiFi of Ethernet mislukt met de foutmelding "kan het cloud-IP-adres niet pingen." 2. De verbinding valt terug op Bluetooth en de WiFi-verbinding kan niet worden hersteld.	Uw IT-beheerder moet communicatie toestaan voor het volgende: -URL: bromic.production.broker.eu.freia.io -Poort: 8883 inkomend en uitgaand -URL: Pool.ntp.org -Poort: 123 inkomend en uitgaand -DNS: IP 8.8.8.8 -Poort: 53 inkomend en uitgaand

RESERVEONDERDELEN

Onderdeelnummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Omschrijving
BH0820001-2 Eclipse elektrische verplaatsbare verwarmingskop (VS)		BH8380005-1	Netkabel (VS) (20A) voor Eclipse Electric Portable
BH8380001-1	Armenset (assemblage) voor Eclipse Electric Portable	BH8380006	Schroef- en O-ringenset Portable Eclipse
BH8380002-2 Voet (assemblage) voor Eclipse Electric (VS)		BH8380007-2	Verplaatsbare bedieningskast voor Eclipse Electric Portable
BH8380003	Bovenkap van de voet voor Eclipse Electric Portable	BH8380008	Voetgewicht (22 lbs) voor Eclipse Electric Portable
BH8380004	Set basiswielen (2) voor Eclipse Electric Portable	BH8380013	Eclipse-led