

PLATINUM SMART-HEAT® ELECTRIC



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ▶ **Flexibele Montage** inclusief wand-, plafond- en inbouwopties met minimale ruimtevereisten.
- ▶ **Compact & Elegant** Biedt een naadloze integratie in designgerichte ruimtes.
- ▶ **Duurzame Constructie** met een 304 roestvrijstalen behuizing en een getinte keramisch-glazen voorzijde.
- ▶ **Gepersonaliseerde** Warmte-uitvoer in stappen van 0–100% met behulp van de nieuwe Affinity Collection-bedieningen.
- ▶ **Marine Grade Beschikbaar:** Vervaardigd uit 316 roestvrij staal om corrosieve kustomgevingen te weerstaan.

KLEUROPTIES




Zwart




Wit

AFMETINGEN

2300W



3400W



4500W



MONTAGEOPTIES



Wandmontage



Plafondmontage



Standaard Inbouwset



Inbouwset met Lage Inbouwruimte


BROMIC®
HEATING
Meer informatie op bromic.com

SPECIFICATIES


PRODUCTCODE ZWART WIT	VERWARMINGS VERMOGEN	VERWARMINGS OPPERVLAK	GEWICHT	NOMINALE STROOM	MINIMALE VLOERSPATIËRING	GOEDKEURING	IP- WAARDE	BEDIENINGSOPTIES
BH0320004 BH0320009	2300W	6m ₂	8kgs.	220-240V/9.6A	MUUR 1800MM PLAFOND 2400MM	UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320006 BH0320010	3400W	10m ₂	10kgs.	220-240V/14.2A				
BH3622000 BH3622001	4500W	12m ₂	15kgs.	220-240V/18.8A				
MARINE PRODUCTCODE ZWART WIT								
BH0320011 BH0320013	2300W	6m ₂	8kgs.	220-240V/9.6A	MUUR 1800MM PLAFOND 2400MM	UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2	IP54	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0320012 BH0320014	3400W	10m ₂	10kgs.	220-240V/14.2A				
BH3622002 BH3622003	4500W	12m ₂	15kgs.	220-240V/18.8A				

VRIJE RUIMTES

INBEGREPEN BEVESTIGING

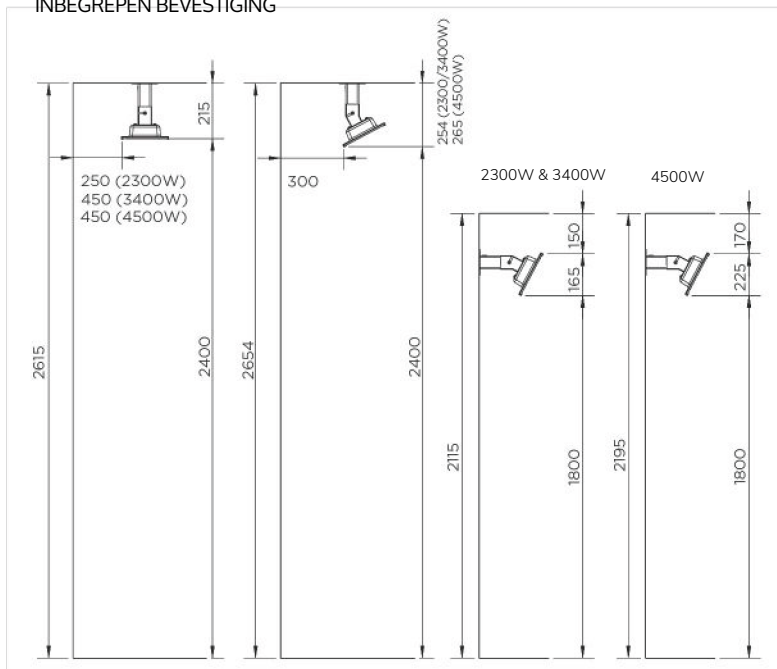

MONTAGEACCESSOIRES

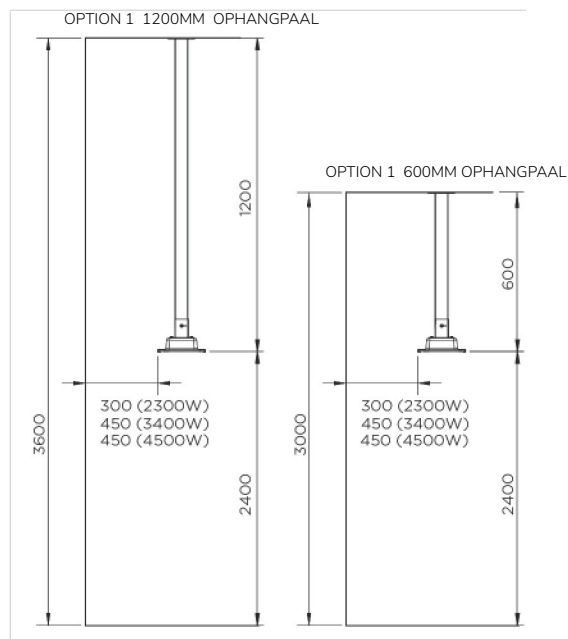

INBOUW

STANDAARD INBOUWSET

Raadpleeg de installatiehandleiding. 250 mm hoogte boven de verwarming is vereist (350 mm vereist voor 4500W). Als je geen 254 mm (350 mm voor 4500W) hebt, gebruik dan de laagbouw inbouwkit.

INBOUWSET MET LAGE INBOUWAFMETING

De Low Clearance Recess Kit is uitgerust met een geïntegreerde koelventilator die een aparte stroomvoorziening vereist, onafhankelijk van de elektrische aansluiting van de heater. Raadpleeg de installatiehandleiding voor bedradingsspecificaties en installatievereisten. ~ VRIJWAR-

INGSZONE

